




KONFIGURACJA IWM-MB3/MB4 NFC APP

NFC IWM
CONFIG



1. Okno odczytu/konfiguracji dla modułów IWM-MB3/MB4

Ekran widoczny od razu po podłączeniu urządzenia z systemem Android do modułu MBUS przedstawia się następująco:

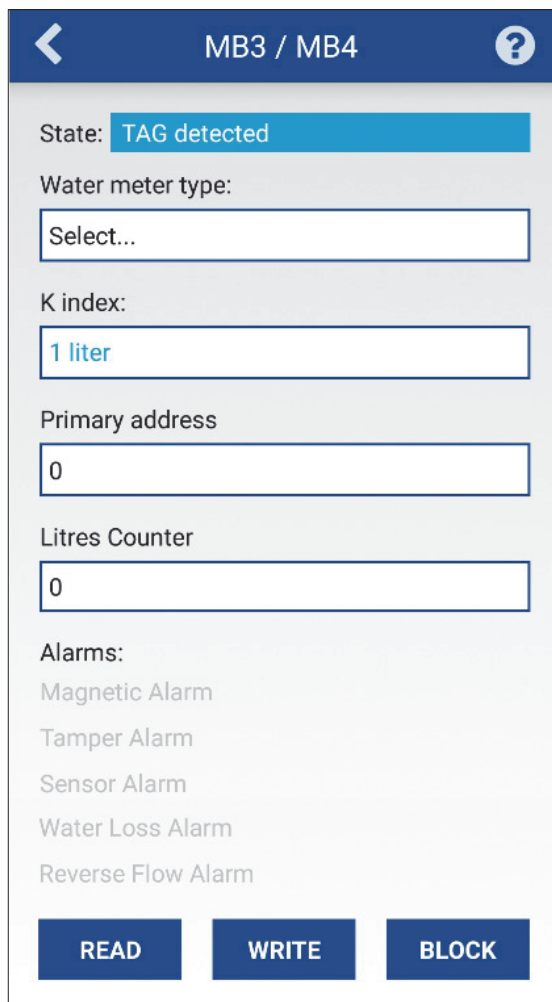

Centralny obszar umożliwia odczyt i ustawienie wszystkich parametrów, dzięki czemu można je następnie zapisać w module MBUS, w zależności od typu używanego licznika. Obszar na dole umożliwia podgląd aktywnych alarmów, korzystanie z funkcji odczytu/zapisu parametrów oraz blokowanie/odblokowywanie urządzenia.

Przycisk	
	Pozwala wrócić do poprzedniego ekranu
	Umożliwia przeglądanie strony pomocy aplikacji

State: **Writing done**


Wskazuje aktualny stan. Na podstawie przeprowadzonych działań może przyjąć jeden z następujących stanów:

- **Reading done:** wszystkie parametry ustawione na urządzeniu odczytane poprawnie
- **Writing done:** wszystkie wybrane parametry zostały poprawnie zapisane na module i błędy zostały zresetowane
- **Wrong values:** jakiś parametr nie został wybrany lub nie został wstawiony poprawnie
- **TAG detected:** TAG NFC został wykryty poprawnie; urządzenie z systemem Android zostało prawidłowo umieszczone na module
- **TAG lost:** TAG NFC został utracony. Lepiej umieścić urządzenie Android na urządzeniu, upewniając się, że antena jest wyśrodkowana w stosunku do tagu (odsuń się i zbliż urządzenie Android do modułu)
- **Password written:** urządzenie zostało poprawnie zablokowane i/lub odblokowane za pomocą przycisku ZABLOKUJ/ODBLOKUJ, z hasłem wybranym w ustawieniach początkowych
- **Password wrong:** Nlepoprawne hasło

Water Meter type:

Select...

Pozwala wybrać rodzaj wodomierza, na którym będzie zastro-sowany moduł. Zaproponowana zostanie następująca lista:

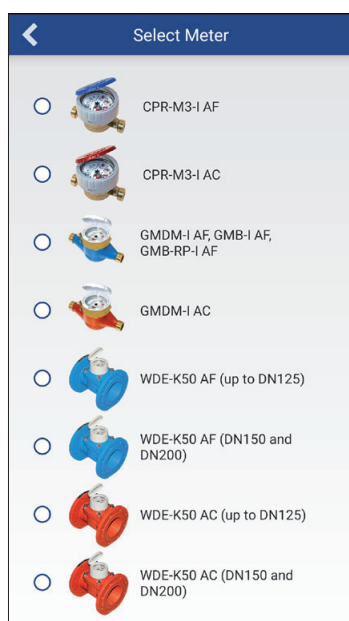

Po zidentyfikowaniu odpowiedniego licznika po prostu wybierz go, aby powrócić do poprzedniego ekranu

K index: Select...	Pozwala wybrać wartość indeksu indukcyjnego na liczniku. Indeks K przedstawia stosunek litrów/obrotów wirnika. Możesz wybrać wartości 1, 10, 100 litrów. Wybór licznika wymusza prawidłowe przypisanie wartości
Primary address	umożliwia ustawienie podstawowego adresu urządzenia (od 0 do 255). Adres wtórny to numer seryjny modułu.
Litres Counter	Umożliwia przeglądanie litrów odczytanych z modułu i ich modyfikację w razie potrzeby.
Alarms: Magnetic Alarm Tamper Alarm Sensor Alarm Water Loss Alarm Reverse Flow Alarm	Umożliwiają przeglądanie aktywnych alarmów. Możliwe jest przeglądanie następujących alarmów: • Magnetic Alarm: aktywny, gdy na liczniku zostanie wykryte oszustwo magnetyczne. • Tamper Alarm: alarm demontażu modułu • Sensor alarm: alarm sensora indukcyjnego • Leakage alarm: alarm wycieku • Reverse flow alarm: wykryto przekroczenie limitów dla przepływu wstecznego.
READ	Umożliwia odczytanie wcześniej ustawionych wartości.
WRITE	Umożliwia zapisanie aktualnych ustawień po ustawieniu wszystkich opisanych wcześniej parametrów. Uwaga: zwróć uwagę na komunikat w górnej części aplikacji o statusie „Koniec zapisu” jako potwierdzenie zapisu. Zaleca się wykonanie kolejnego odczytu, aby zweryfikować poprawność zapisu
BLOCK	Umożliwia ustawienie hasła zabezpieczającego na urządzeniu. Uwaga: od momentu zastosowania blokady hasłem urządzenie jest dostępne tylko po jego znajomości. OSTRZEŻENIA: w przypadku utraty hasła urządzenie nie będzie dostępne. W celu odzyskania hasła konieczne jest przesłanie urządzenia do producenta.
UNBLOCK	Umożliwia odblokowanie ustawień modułów za pomocą hasła wstawionego w pierwszym kroku