

Jak odczytywać liczniki?



B METERS Polska sp. z o.o.

ul. Główna 60
51-180 Psary k. Wrocławia
Polska

Tel: +48 71 388 90 83

Fax: +48 71 387 15 37


www.bmeters.pl

Liczniki z 5 rolkami numerycznymi:

GMDM-I®

Przykład zliczonej ilości

40,2609 m³

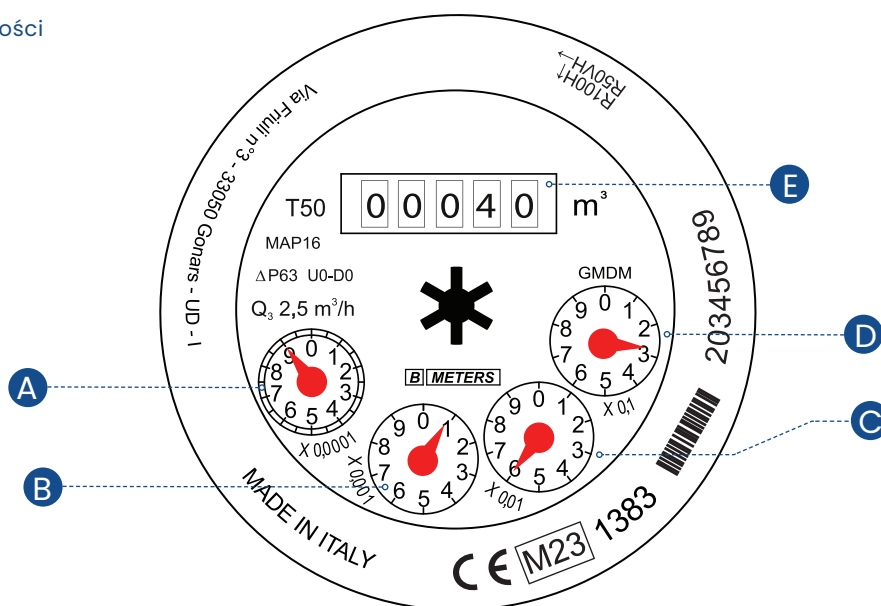

Wskazanie

- A. 1. czerwona wskazówka od lewej
- B. 2. czerwona wskazówka od lewej
- C. 3. czerwona wskazówka od lewej
- D. 4. czerwona wskazówka od lewej
- E. Czarne rolki numeryczne

Jednostki

- Decylitr (dl)
- Litr (l)
- Dekalitr (dal)
- Hektolitr (hl)
- Metry sześcienne (m³)


Jak odczytywać liczniki?

Liczniki z 8 rolkami numerycznymi:

GSD8-I®; GSD8®; GSD8-RFM®

Przykład zliczonej ilości

10,13215 m³

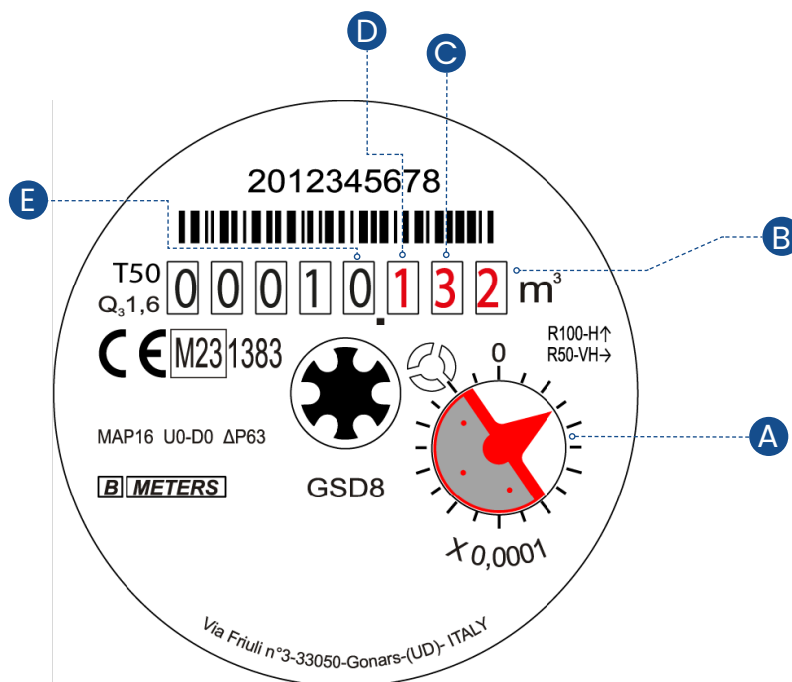

Wskazanie

- A. Czerwona wskazówka
- B. 1. rolka numeryczna od prawej (czerwona)
- C. 2. rolka numeryczna od prawej (czerwona)
- D. 3. rolka numeryczna od prawej (czerwona)
- E. Czarne rolki numeryczne

Jednostki

- Decylitr (dl)
- Litr (l)
- Dekalitr (dal)
- Hektolitr (hl)
- Metry sześcienne (m³)


Jak odczytywać liczniki?

Licznik typu Woltmann **WDE-K50[®]** **DN50÷DN125**

Przykład zliczonej ilości

2,471 m³

DN50÷DN125

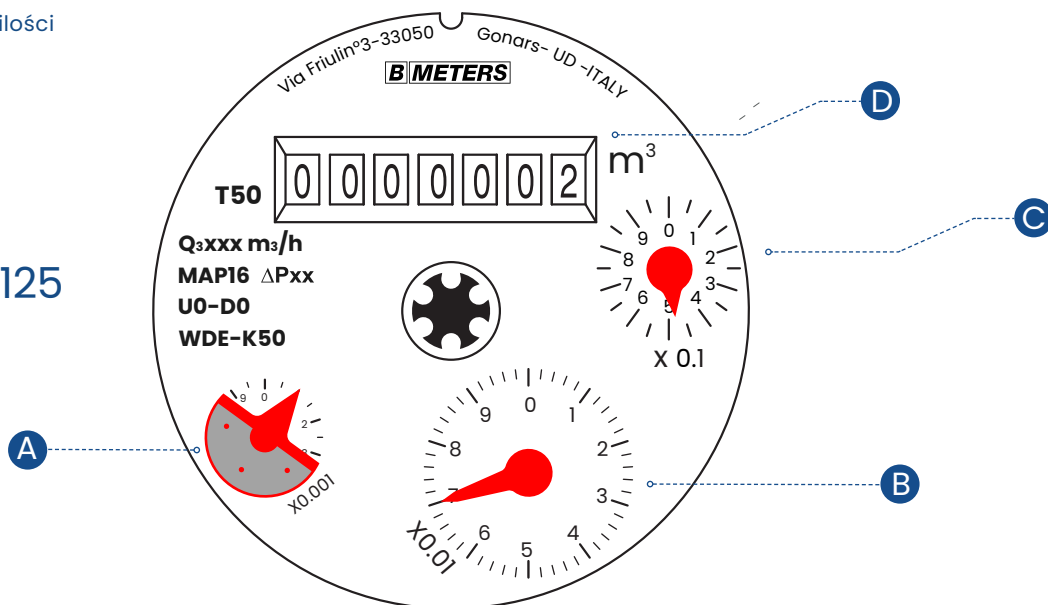

Wskazanie

- A. 1. czerwona wskazówka od lewej
- B. 2. czerwona wskazówka od lewej
- C. 3. czerwona wskazówka od lewej
- D. Czarne rolki numeryczne

Jednostki

- Litr (l)
- Dekalitr (dal)
- Hektolitr (hl)
- Metry sześcienne (m³)

Jak odczytywać liczniki?


Licznik typu Woltmann

WDE-K50®
DN150÷DN200

Przykład zliczonej ilości

404,82 m³

DN150÷DN200

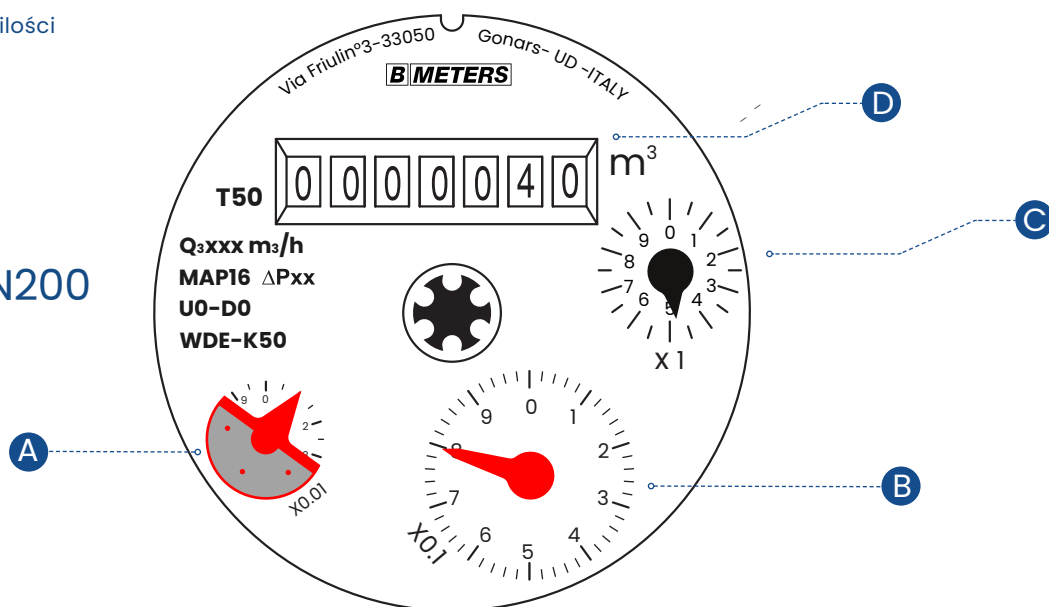

Wskazanie

- A. 1. czerwona wskazówka od lewej
- B. 2. czerwona wskazówka od lewej
- C. 3. czarna wskazówka od lewej
- D. Czarne rolki numeryczne


Jednostki

- Dekalitr (dal)
- Hektolitr (hl)
- Metry sześciennie (m³)
- Dziesiątki metrów sześciennych (m³)


Jak odczytywać liczniki?

Liczniki cyfrowe

HYDRODIGIT-S1® WMBUS HYDRODIGIT-S1® COMBO

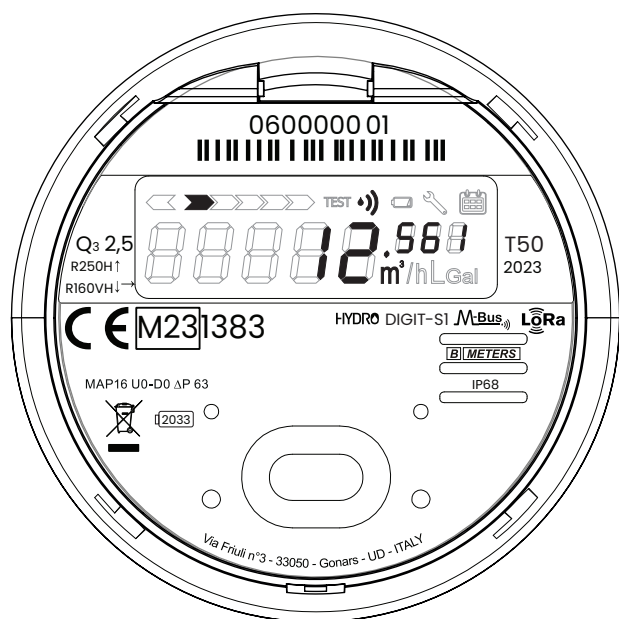

Wyświetlacz licznika

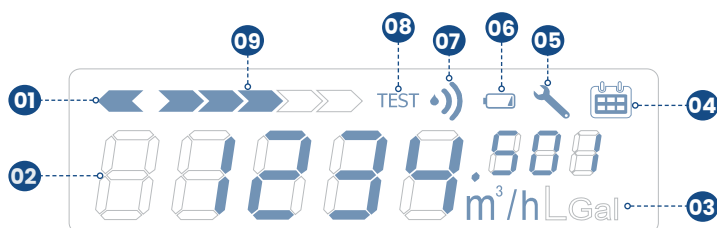

Przykład zliczonej ilości

12,561 m³


Wskazanie

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Wskazanie przepływu wstecznego | 6. Koniec żywotności baterii |
| 2. Wartości | 7. Status transmisji radiowej |
| 3. Jednostki miary | 8. Tryb testowy |
| 4. Dane historyczne | 9. Chwilowe natężenie przepływu |
| 5. Tryb konfiguracji | |


Jak odczytywać liczniki?

Liczniki cyfrowe

HYDROSONIC-M1®

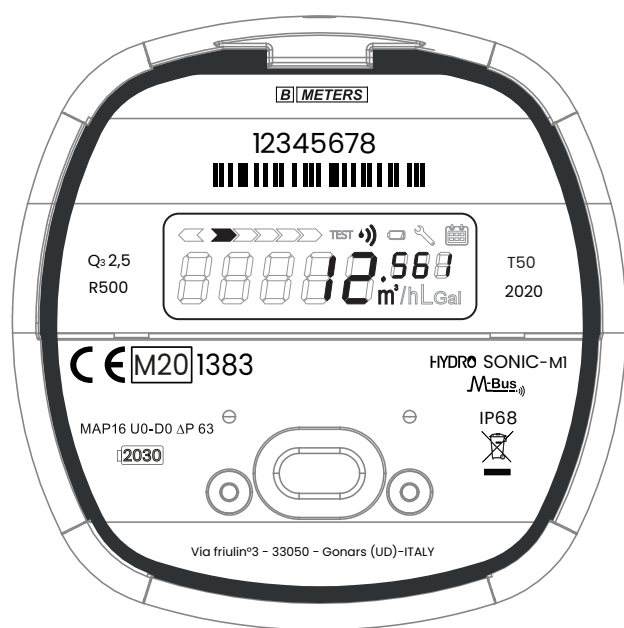

Wyświetlacz licznika

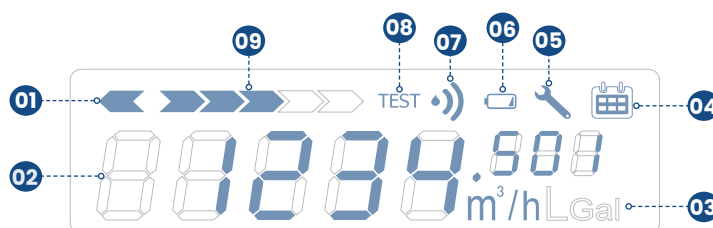

Przykład zliczonej ilości

12,561 m³


Wskazanie

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Wskazanie przepływu wstecznego | 6. Koniec żywotności baterii |
| 2. Wartości | 7. Status transmisji radiowej |
| 3. Jednostki miary | 8. Tryb testowy |
| 4. Dane historyczne | 9. Chwilowe natężenie przepływu |
| 5. Tryb konfiguracji | |


Jak odczytywać liczniki?

Liczniki cyfrowe

HYDROCAL-M4® RADIO

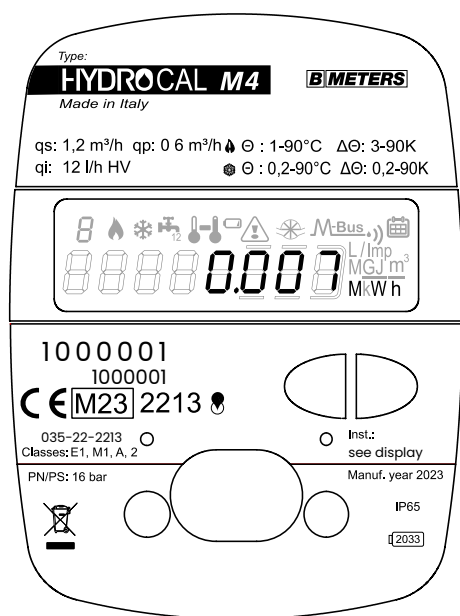

Wyświetlacz licznika

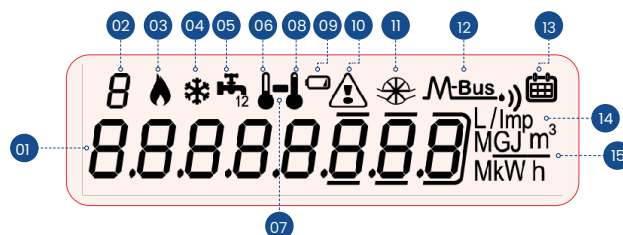

Przykład zliczonej ilości

0,007 MW h

Wskazanie

1. Ośmiocyfrowe pole numeryczne
2. Jednocyfrowy wskaźnik numeryczny
3. Wskaźnik danych ciepła
4. Wskaźnik danych chłodu
5. Wskaźnik danych 1-2 ciepła-zimna woda użytkowa
6. Wskaźnik temp. powrotu
7. Wskaźnik obecności podmenu
8. Wskaźnik temp. zasilania
9. Ikona poziomu baterii
10. Ikona usterek lub aktywnej komunikacji NFC-IR
11. Wskaźnik obecności przepływu
12. Wskaźnik danych komunikacji przewodowej M-Bus
13. Wskaźnik danych komunikacji LoRaWAN
14. Wskaźnik historyczny
15. Wskaźnik wagi impulsu (k)
16. Wskaźnik jednostki miary